TERMO DE GARANTIA

A Braesi Equip. para Alimentação Ltda. garante os equipamentos novos de sua fabricação normal, destinados a uso comercial ou industrial, na forma aqui estabelecida. A garantia dos equipamentos é atendida pela fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada Braesi, ficando condicionado à análise do defeito apresentado. Constatando-se defeito de fabricação, material (exceto os materiais contidos no item 2 do Termo de Garantia) ou montagem, o serviço será efetuado gratuitamente.

A fábrica e/ou a Assistência Técnica Autorizada tem exclusividade em dar pareceres e/ou fazer avaliação do equipamento, não autorizando outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia do equipamento.

Este termo de garantia fica anulado para equipamentos eventualmente reparados, modificados ou desmontados, assim como para os equipamentos que forem utilizados em desacordo com as especificações e orientações do Manual de Instruções.

1- A Braesi Equip. para Alimentação Ltda. garante seus produtos, que em serviço e uso normal, vierem a apresentar defeitos de material, fabricação ou montagem pelo período especificado nos respectivos Termos de Garantia.

2- A garantia não cobre correias, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, relés, rolamentos e motores elétricos.

2.1- Os motores elétricos quando danificados, devem ser encaminhados às oficinas técnicas dos respectivos fabricantes.

2.2- A Braesi não cobre garantia dos produtos acima especificados por serem fabricados por terceiros e os equipamentos elétricos por serem sensíveis a variações de energia elétrica. A garantia cobre o produto, peças e componentes fabricados pela Braesi que apresentarem defeito durante o período de garantia.

Esta garantia cobre mão-de-obra de forma gratuita quando o conserto do produto for na vigência da mesma, desde que seja feita pela Assistência Autorizada Braesi.

Para equipamentos de grande porte tais como: Cilindros, Amassadeiras e Modeladoras, a Assistência Técnica fará a visita ao usuário quando necessário. Para equipamentos de pequeno porte tais como: Liquidificadores, Moinho de pão e Cilindros pequenos o usuário, quando necessário, deverá levar o equipamento à Assistência Técnica e responsabilizar-se pelas despesas e riscos de transportes (ida e volta) aos locais de Assistência Técnica Autorizada Braesi.

Excluem-se da Garantia:

Mau uso, instalações inadequadas, desgaste natural, efeitos de corrosão, bem como decorrentes de produtos químicos abrasivos, utilização incorreta, lâmpadas, avarias de transporte, armazenamento ou manuseio indevido, chave liga/desliga, rodízios, motores elétricos, alterações, modificações ou consertos feitos fora da Assistência Técnica Autorizada Braesi.

A Braesi garante seus equipamentos novos vendidos a seus clientes pelo período de 180 dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição.

Fica extinta qualquer garantia:

A garantia do motor é prestada pelo fabricante do mesmo.
Pelo decurso do prazo de validade.
Pela não observação das orientações do Manual de Instruções do equipamento.
Quando não for apresentada Nota Fiscal de compra do equipamento.
Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original.
Se ocorrer a ligação elétrica em voltagem diversa da indicada no produto e/ou por defeito e/ou deficiência nas instalações elétricas internas e externas ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.
Se o número de série, etiqueta que identifica o produto, estiver de alguma forma, adulterado ou rasurado.
Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
A Braesi não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Observações:

A Braesi Equip.para Alimentação Ltda. reserva-se o direito de alterar ou modificar todo e ou quaisquer equipamentos de sua linha de fabricação, sem o consentimento ou aviso prévio a seus clientes e consumidores.

Para maiores informações entre em contato com nosso Departamento Técnico
através do **FONE (54) 0800. 979.6222** - Caxias do Sul - RS - Brasil

BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA.
Av. Eustáquio Mascarello, nº 512, Bairro Desvio Rizzo
Fone: (54) 3209.5800 - Caxias do Sul - RS - Brasil
e-mail: braesi@braesi.com.br - site: www.braesi.com.br

Julho / 2009

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TERMO DE GARANTIA

RASPADOR DE COCO

BRC-050

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de levar a seu conhecimento todo sistema de funcionamento de seu equipamento bem como os cuidados necessários para obter-se o máximo de desempenho, proporcionando vida útil prolongada ao mesmo. Portanto é fundamental a leitura e o entendimento do manual de instruções, o qual contém todos os procedimentos sugeridos para uma utilização adequada do equipamento. Ao mesmo tempo a Braesi, quer parabenizá-lo pela aquisição de um produto de nossa fabricação, pois, nosso intuito é continuar pesquisando e aperfeiçoando os produtos para seu maior conforto e satisfação.

BRAESI
Equipamentos
para Alimentação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Este equipamento é fabricado em chapa de aço com pintura epóxi.
- Possui bácia em alumínio.
- Raspador de coco ideal para desfiar.
- Capacidade: Aproximadamente 13 Kg/h de coco raspado.

- Ese equipamiento es fabricado en chapa de acero con pintura epóxi.
- Posee bacia en alumínio.
- Raspador para coco ideal para desfiar.
- Capacidad: Aproximadamente 13 Kg/h de coco raspado.

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS			PESO Liq.	PESO Bruto	MOTOR
	ALTURA Altura	PROFUND. Largo	LARGURA Ancho			
BRC-050	400 mm	315 mm	315 mm	12 Kg	13 Kg	Bivolt 1/4 CV Monof.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este equipamento possui chave bivolt e sai de fábrica regulado para 220v.
Antes de ligar o PLUG à rede elétrica, certifique-se de que a chave seletora de voltagem esta selecionada com a mesma voltagem de seu estabelecimento;(110 ou 220v).
Nunca use extenções ou "T" para a ligação da máquina.

Esto equipo posse llave bivolt y saile de la empresa en 220v.
Antes de ligar el enxufe en la rede electrica, certificate que la llave selectora de voltaje estea selecionada con la misma voltaje de su estabelecimiento: (110ou220v).
Jamás use extensiones o "T" para la conexión de la máquina.

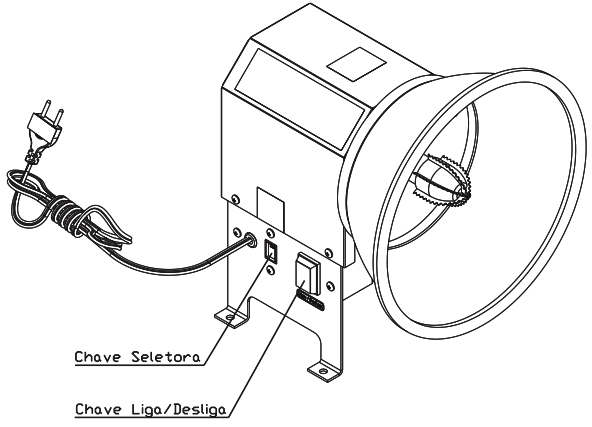

INSTRUÇÕES DE USO

1- Antes de ligar a máquina deve-se fixa-la sobre uma mesa ou bancada.

Importante:

2- O coco tem que ser serrado ao meio pela largura conforme foto da capa, obtendo assim dois pedaços iguais.
Obs.: Este equipamento somente raspa o coco seco, não use para raspar coco verde .

1- Antes de ligar la maquina tiene que fixar la misma arriba de una mesa o superficie fija.
¡Atención!
2- El coco tiene que ser serrado en la mitade mirar la foto de la capa deste, tiene asi dos pedazos iguales.
Obs.: Esto equipamiento solamente raspa coco sieco, no se peude raspar el coco verde.

2- Ligue o equipamento, com cuidado e sugurando um dos pedaços do coco firmemente com as duas mãos, com a polpa voltada para as lâminas, esfregue o coco moderadamente sobre elas, mas cuidado, não force o coco pois o mesmo pode travar ocasionando acidentes.

2- Ligue el equipamiento, con cuidado y sugurando un de los pedazos del coco fijo con las dos manos y voltear la pulpa para las láminas,esfregue el coco con moderación arriba de las mismas, mas, cuidado, no forzar el coco pois el mismo puede trabar ocasionando acidentes.

5- Vá raspando o coco suavemente até chegar próximo da casca.

5- Se debe raspar el coco con suavidad hasta llegar proximo de la casca.

6- Nunca passe as mãos nas lâminas, principalmente quando elas estiver em funcionamento.

6- Jamás ponga las manos en las láminas, principalmente cuando ellas estuvier en funcionamiento.

Atenção!
Este equipamento possui lâminas rotativas, portanto deve ser manuseado com cuidado recomendamos a utilização de luvas de couro, evitando assim acidentes.

LIMPEZA

Antes de iniciar a limpeza, desconectar o plug da rede elétrica, realize a limpeza com atenção (tome cuidado com as lâminas).
Para a limpeza utilize somente uma esponja e sabão neutro.

Antes de empesar la limpieza, desconectar el enghufe de la rede eléctrica, realize la limpieza con atención (tiene cuidado con las láminas).
Para la limpieza utilize solamente una esponja y jabon neutro.